


武蔵村山市民会館 (小ホール) 舞台断面図

No.	名称	操作	備考
①	引割緞帳	電動	
②	吊物バトン1	電動	
③	袖幕1 ボーダーライト兼		固定
④	一文字幕1	電動	
⑤	サスペンションライト1	電動	
⑥	吊物バトン2	電動	
⑦	一文字幕2		固定
⑧	引割幕		固定
⑨	スクリーン	電動	
⑩	サスペンションライト2	電動	
⑪	吊物バトン3	電動	
⑫	袖幕2		固定
⑬	水平ライト兼 一文字幕2	電動	
⑭	吊物バトン4	電動	
⑮	吊物バトン5	電動	
⑯	引割バック幕		固定

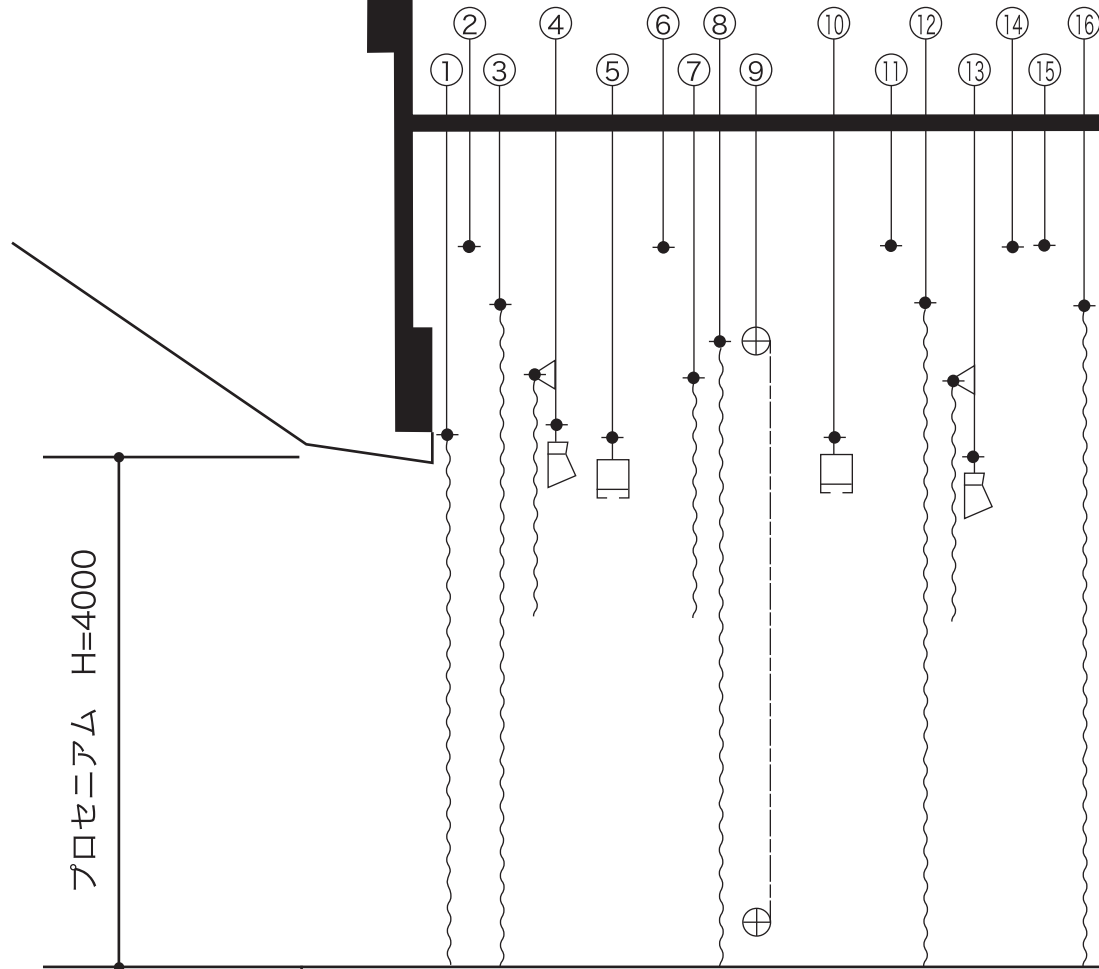

武蔵村山市民会館
 〒208-0004
 東京都武蔵村山市本町 1-17-1
 Tel. 042-565-0226 fax.042-567-4502
<http://www.musashimurayama-sakurahall.jp>